www.voragolive.com

Vorago®
es tiempo de
CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

MOUSE 301

Ratón Óptico Inalámbrico

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

MOUSE 301

Ratón Óptico Inalámbrico

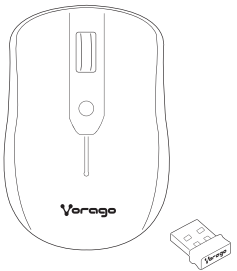

Práctico, pequeño e inalámbrico

Pasa de 800 DPI a 1600 DPI* con sólo pulsar un botón y obtener así una mayor resolución. Es el accesorio ideal para el diseñador gráfico y para quien realiza actividades que requieren de mucha precisión y libertad. Cuenta con baterías recargables.

Producto:	Ratón Óptico Inalámbrico
Modelo:	MO-301
Contenido:	1 pieza
País de Origen:	China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

www.voragolive.com

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	**Ratón óptico inalámbrico**	Sello de Distribuidor:
Modelo:	**M0-301**	
Marca:	**Vorago**	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Instalación del ratón óptico inalámbrico

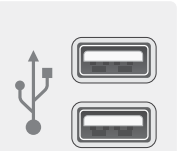

- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.

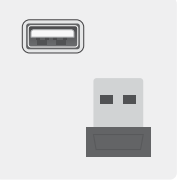

- Conecta el receptor en un puerto USB de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
- Ahora tu ratón está listo para usarse.

Instalación de las Baterías

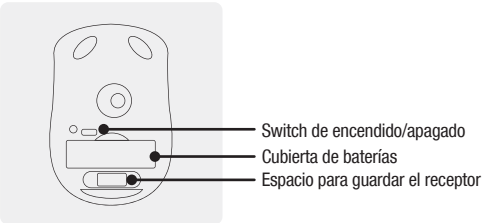

- Quita la cubierta de baterías.
- Inserta 2 baterías AAA 1,5 V cc en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
- Enciende el ratón, el sensor óptico en la parte posterior parpadeará. Cuando no esté en uso, puedes apagarlo para ahorrar energía.

Alarma de bajo voltaje.

Cuando las baterías han sido usadas por algún tiempo y la luz LED en el botón de ajuste de DPI* parpadea automáticamente, significa que las baterías tienen un bajo voltaje y se sugiere que sean reemplazadas por nuevas.

Precauciones.

- Evita derramar líquidos sobre tu ratón, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- Limpia tu ratón con un paño seco.
- No dirijas la luz del sensor óptico a los ojos.
- Sólo utiliza baterías recargables para evitar posibles daños a tu ratón.

Localización de Averías.

Si tu ratón no funciona en absoluto:

Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el sensor óptico de la parte inferior del ratón esté encendido.

Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.

Asegúrate de que las baterías estén cargadas.

Para un óptimo funcionamiento asegúrate que el ratón se encuentre en una superficie sin brillo. Evita las superficies reflejantes o transparentes.

Descripción de botones y ajuste de DPI*

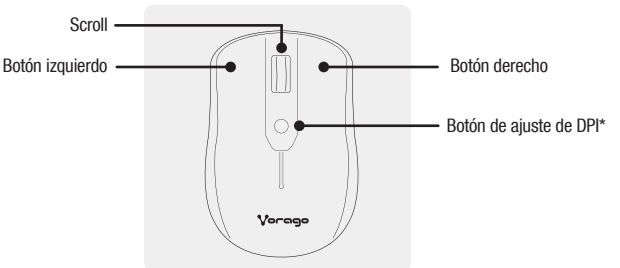

El botón de ajuste de DPI* es usado para cambiar la resolución del ratón, entre 800, 1 200 y 1 600 DPI*.

Requerimentos.

- PC 7 / XP / Vista / MAC
- Puerto USB libre
- 2 baterías AAA 1,5 V cc

Especificaciones Técnicas.

- Consumo de Energía: 3 V⎓8 mA
- Puerto: USB
- Lector: Óptico
- Resolución: 800 - 1 200 - 1 600 DPI*
- Botones: 3 + 1 de cambio de DPI*
- Wireless: 2,4 GHz, 10 m distancia
- Batería: 2 AAA 1.5 V ⎓

* Nota: DPI = puntos por pulgada 1 pulgada = 2.54 cm

Los códigos de conexión para el receptor y el ratón fueron instalados satisfactoriamente en fábrica. El Usuario puede usar completamente este producto sin preocuparse por códigos de conexión.

Compatibilidad.

PC 7 / XP / Vista / MAC

Certificaciones.

Recargable por USB